



SGH-C120

BEKNOPT HANDLEIDING

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de telefoon instelt en wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste functies van de telefoon.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-09270A
Dutch. 02/2006. Rev.1.0

De batterij plaatsen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment, verwijder de batterij en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en plaats het klepje weer terug.

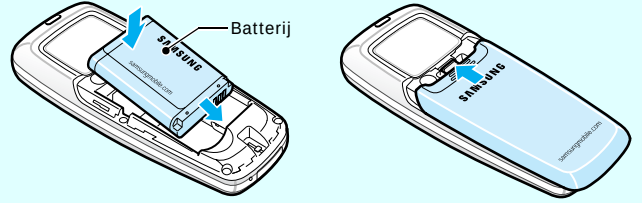


De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

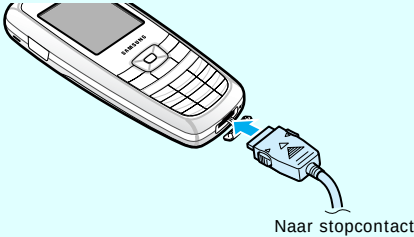

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

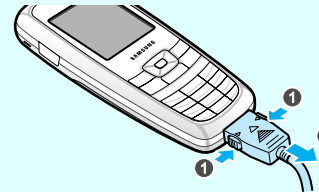

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.


Onderdelen van de telefoon en belangrijkste functies

Menu- / bevestigingstoets
In de standby-stand: toegang tot de menustand.
In een menu: de gemarkeerde optie selecteren of de invoer bevestigen.

Nummerkeuzetoets
Bellen en oproepen beantwoorden. In de standby-stand: de laatste oproepen weergeven.

Annuleer- / wistoets
Tekens uit het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.

Toets voor toetsblokkering

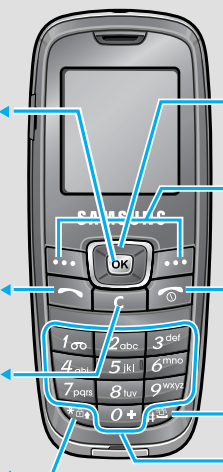

Navigatietoetsen (omhoog / omlaag / links / rechts)
In de menustand: door menuopties bladeren.
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

Functietoetsen
De functies uitvoeren die door de tekst boven de toets worden aangegeven.

Aan- / uittoets / einde
De telefoon in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.

Toets voor stille stand

Alfanumerieke toetsen

Stille stand


Houd in de standby-stand **⏻** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat de stille stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Toetsblokkering

Om de toetsen te blokkeren, houdt u **✳** ingedrukt. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld. Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de linkerfunctietoets en vervolgens op deze toets.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

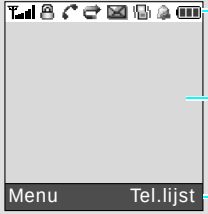

Symbolen

Tekst en afbeeldingen

Functietoetsindicatoren


Bovenaan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	Toetsenblokkering ingeschakeld
	In gesprek
	Buiten uw servicegebied; u kunt zelf niet bellen en ook geen oproepen ontvangen.
	Stille stand of trilfunctie is ingeschakeld
	Doorschakelfunctie is geactiveerd
	Roaming
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** of op **Ⓜ** om het hoofdmenu te openen.

Onderin het scherm ziet u welke functies de functietoetsen op dit moment vervullen. Druk op de linker- (**⏮**) of de rechterfunctietoets (**⏭**) om de boven de toets weergegeven functie uit te voeren.

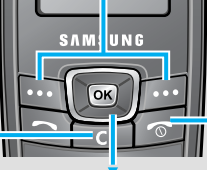

Druk op deze toets om het menu te verlaten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

U kunt de vier navigatietoetsen (**⏮**, **⏭**, **⏩**, **⏪**) als sneltoetsen instellen om rechtstreeks naar veelgebruikte menu's te gaan.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

2. Selecteer **Telefoonopties** → **Sneltoets**.

3. Selecteer een toets.

4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

2. Druk op de navigatietoetsen om naar het gewenste menu te gaan en druk op de functietoets **Kies** of op **Ⓜ**.

3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets **Ⓜ** om het submenu te openen.

Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.

4. Druk op de navigatietoetsen om de gewenste optie te zoeken.

5. Druk op de functietoets **Kies** of op **Ⓜ** om de gekozen instelling te bevestigen.

Snel naar het gewenste menu

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfer-toets. Het nummer van het menu wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

De telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets **⏻** ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.

2. Houd de toets **⏻** ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

2. Selecteer **Telefoonopties** → **Taal**.

3. Selecteer een taal.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk op **Ⓜ**.

2. U beëindigt de oproep door op **⏻** te drukken.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op **Ⓜ** wanneer de telefoon overgaat om een oproep te beantwoorden.

2. U beëindigt de oproep door op **⏻** te drukken.

Overzicht menu's

1. Oproepenlijst

1.1 Gemiste oproepen

1.2 Ontvangen oproepen

1.3 Uitgaande oproepen

1.4 Alles wissen

1.5 Gespreksduur

1.6 Gesprekskosten*

2. Telefoonlijst

2.1 Zoeken

2.2 Nieuw contact

2.3 Groep zoeken

2.4 Groep wijzigen

2.5 Verkort kiezen

2.6 Alles wissen

2.7 Geheugenstatus

2.8 SDN*

3. Organizer

3.1 Alarm

3.2 Agenda

3.3 Tijd en datum

3.4 Calculator

3.5 Actielijst

3.6 Spraakmemo

3.7 Wisselkoersen

4. SIM AT

5. Berichten

5.1 Postvak IN

5.2 Postvak UIT

5.3 Bericht maken

5.4 Standaardberichten

5.5 Instellingen

5.6 Alles wissen

5.7 Geheugenstatus

5.8 Voicemail

5.9 Infoberichten

6. Netwerkdiensten

6.1 Doorschakelen

6.2 Blokkeren

6.3 Wisselgesprek

6.4 Netwerk kiezen

6.5 Nummerweergave

6.6 Gesloten gebruikersgroep

7. Displayinstellingen

7.1 Achtergrond

7.2 Toetsen autom. blokkeren

7.3 Contrast

7.4 Helderheid

7.5 Verlichting

8. Geluidopties

8.1 Beltoon

8.2 Belvolume

8.3 Type belsignaal

8.4 Toetstoon

8.5 Toetsvolume

8.6 Berichtsignaal

8.7 Andere tonen

9. Telefoonopties

9.1 Begroeting

9.2 Eigen nummer

9.3 Taal

9.4 Beveiliging

9.5 Extra instellingen

9.6 Sneltoets

9.7 Instellingen terugzetten

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvuerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

-  : T9-stand
-  : ABC-stand
-  : cijferstand
- Geen: speciale tekens

T9-stand (Nederlands)

- Druk op de toetsen **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Het woord dat u ingeeft, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen.

Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op **0** om andere woorden weer te geven voor de toetsen die u hebt ingedrukt.

- Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, voegt u een spatie achter het woord in door op ***** te drukken.

Functie	Beschrijving	Kies
Groep zoeken	Vermeldingen in de telefoonlijst zoeken binnen belgroepen.	Menu > Telefoonlijst > Groep zoeken
Eigenschappen wijzigen van een belgroep	Een beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Menu > Telefoonlijst > Groep wijzigen
Verkort kiezen	Nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.	Menu > Telefoonlijst > Verkort kiezen
Telefoonlijst verwijderen	Alle telefoonlijstvermeldingen die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart verwijderen.	Menu > Telefoonlijst > Alles wissen
Geheugenstatus telefoonlijst bekijken	Het totale aantal telefoonlijstvermeldingen die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart weergeven.	Menu > Telefoonlijst > Geheugenstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	De lijst oproepen met servicenummers die u door uw provider zijn toegewezen.	Menu > Telefoonlijst > SDN
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm

Functie	Beschrijving	Kies
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoonopties > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging
Extra instellingen	De functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.	Menu > Telefoonopties > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar veelgebruikte menu's te gaan.	Menu > Telefoonopties > Sneltoets
Oorspronkelijke instellingen herstellen	De standaardinstellingen van de telefoon herstellen.	Menu > Telefoonopties > Instellingen terugzetten

ABC-stand

Druk één of meerdere keren op de toets met de gewenste letter:

- druk één keer voor de eerste letter op de toets
- druk twee keer voor de tweede letter
- enzovoorts.

U drukt bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** om de letter "K" in te voeren.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Speciale tekens

Druk op de cijfertoetsen die overeenkomen met het gewenste speciale teken. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer speciale tekens weer te geven.

Tips voor het ingeven van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** als u afzonderlijke letters wilt verwijderen. Houd **C** ingedrukt om alle letters te verwijderen.
- Druk op **#** om een spatie tussen twee letters in te voegen.
- Druk op ***** om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Functie	Beschrijving	Kies
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	De tijd en datum instellen/ wijzigen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire rekenkundige berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst maken met acties en aan elke actie een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakmemo	Gesproken memo's opnemen.	Menu > Organizer > Spraakmemo
Wisselkoersen	Valuta omrekenen.	Menu > Organizer > Wisselkoersen
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten > Postvak IN, Postvak UIT
Berichten verzenden	Een tekstbericht maken en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > Bericht maken

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Berichten verzenden

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

- Selecteer **Berichten** → **Bericht maken**.

- Geef de berichttekst in.

- Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe met de volgende opties:

- Standaardbericht toevoegen**: hiermee kunt u een standaardtekst ophalen.
- Telefoonlijst toevoegen**: hiermee kunt u een vermelding in de telefoonlijst ophalen.

- Druk op de functietoets **Opties** en kies **Opslaan en verzenden**, **Verzenden** of **Opslaan**.

- Als u **Opslaan en verzenden** of **Opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenplaats selecteren.

- Geef een bestemmingsnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functie	Beschrijving	Kies
Standaardberichten	Veelgebruikte berichten opslaan als standaardberichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Berichtopties	Opties instellen voor berichtfuncties.	Menu > Berichten > Instellingen
Berichten verwijderen	De berichten in alle postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > Alles wissen
Geheugenstatus berichten bekijken	De geheugenstatus raadplegen voor berichten in elk type geheugen.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Voicemails die zijn opgeslagen op het netwerk ontvangen en beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Netwerkdiensten	Netwerkdiensten benaderen die door uw provider worden aangeboden.	Menu > Netwerkdiensten
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Displayinstellingen
Beltoon	Een beltoon kiezen voor inkomende berichten.	Menu > Geluidopties > Beltoon

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

LET OP
Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan tot explosiegevaar leiden. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

SAR-informatie

Uw draadloze telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet worden overschreden, zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaards die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen door middel via periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

De standaards houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De standaard voor blootstelling aan draadloze telefoons hanteert de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie bedraagt 2,0 w/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon was 0,977W/kg.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Kies
Recente oproepen bekijken	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven en het nummer kiezen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De inhoud van elk van de drie oproepenlijsten of alle nummers tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gespreksduur weergeven	De duur van de laatste uitgaande oproepen en het aantal oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw oproepen weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Een vermelding zoeken	Nummers opzoeken in de telefoonlijst.	Menu > Telefoonlijst > Zoeken
Nieuw contact toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Menu > Telefoonlijst > Nieuw contact

Functie	Beschrijving	Kies
Beltoonvolume	Het volume van de beltoon regelen.	Menu > Geluidopties > Belvolume
Type belsignaal	Opgeven hoe u moet worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht.	Menu > Geluidopties > Type belsignaal
Toetstoon	Het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidopties > Toetstoon
Toetsvolume	Het volume van de toetstoon regelen.	Menu > Geluidopties > Toetsvolume
Berichttoon	De instellingen voor het belsignaal voor inkomende SMS- en infoberichten wijzigen.	Menu > Geluidopties > Berichtsignaal
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidopties > Andere tonen
Begroeting	De tekst ingeven die als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.	Menu > Telefoonopties > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers controleren	Uw telefoonnummers controleren of namen aan uw nummers toekennen.	Menu > Telefoonopties > Eigen nummer

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Naam model: SGH-C120 (GSM 900/1800)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Veiligheid: EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

: EN 50361:2001

Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Verenigd Koninkrijk Kenmerk: 0168	 0168
---	---

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Plaats en datum van uitgifte:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Verenigd Koninkrijk
2005. 08. 31



Yong-Sang Park/S.Manager